




KONICA MINOLTA

bizhub 4201i
POMOC SKRÓCONA



Giving Shape to Ideas

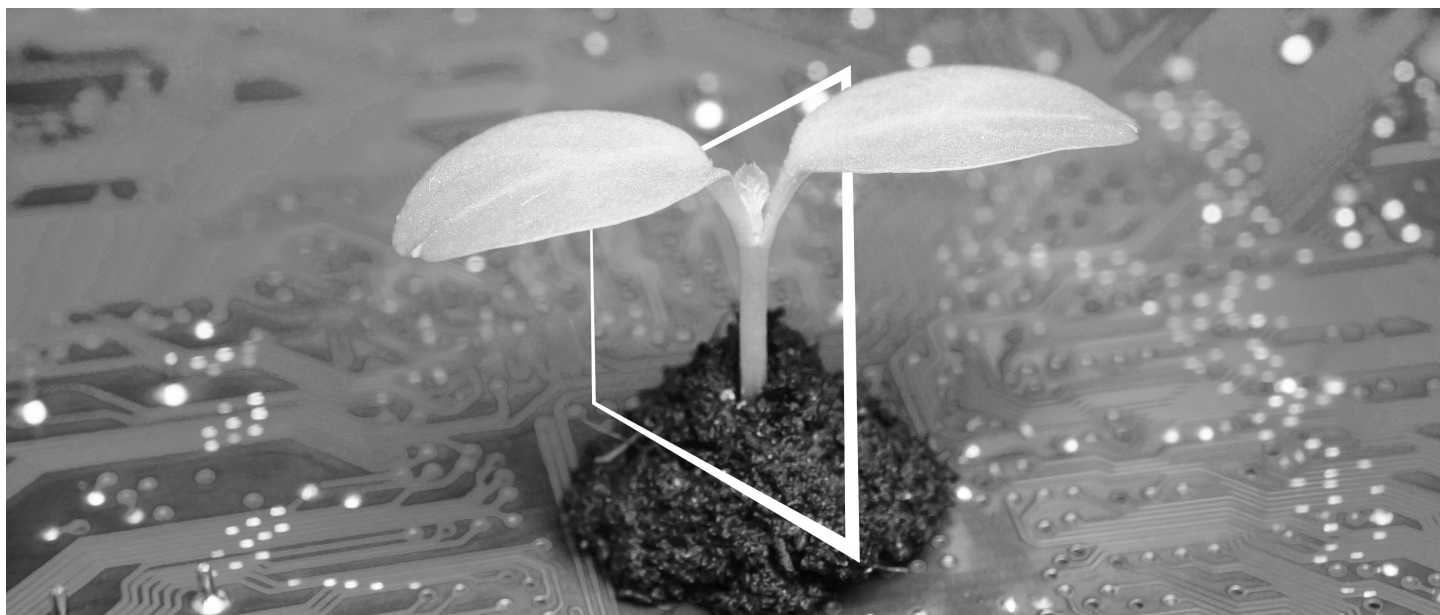

CYFROWE CENTRUM ZASOBÓW

ZAWSZE DOSTĘPNE I AKTUALNE!

Nasz zbiór zasobów cyfrowych pozwoli na większe zrównoważenie i efektywność przedsięwzięć naszych klientów. Klient ma zapewniony dostęp do wszystkich najnowszych materiałów i szkoleń odnoszących się do posiadanego przez niego systemu - dostęp, który pozwala mu jednocześnie okazać troskę o dobro środowiska naturalnego. Możliwe wyszukiwanie nie jest konieczne, podobnie jak drukowanie czegośkolwiek na papierze.

Najnowsze informacje stają się dostępne po kliknięciu przycisku Centrum pobierania

Klient może teraz pobierać sterowniki drukarek, narzędzia, instrukcje obsługi, itp. w jednym miejscu – mając przy tym pewność, że uzyskiwane w ten sposób informacje są najbardziej aktualne.

Wejdź na: <https://konicaminolta.eu/download-centre>



Szkolenie krok po kroku odnoszące się do Twojego systemu iTraining

iTraining oferuje zapoznanie online z posiadanym przez klienta systemem z wykorzystaniem przejrzystych filmów video, którym towarzyszą szczegółowe objaśnienia wszystkich istotnych funkcji danego systemu. Dzięki instrukcji krok po kroku zapoznanie się z nabytym systemem staje się bardzo proste.

Wejdź na: <https://itraining.konicaminolta.eu>



Spis treści

1 Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia

1.1	Wprowadzenie do Instrukcji obsługi	1-3
	Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa	1-3
	Podręcznik szybkiej obsługi.....	1-3
	Pomoc skrócona	1-3
	Instrukcja obsługi	1-3
1.2	Symbole i oznaczenia wykorzystane w niniejszej instrukcji	1-4
1.3	Uwaga	1-4

2 Informacje ogólne

2.1	Omówienie Panelu sterowania	2-3
-----	--	-----

3 Postępowanie dotyczące papieru

3.1	Ładowanie papieru	3-3
3.1.1	Wkładanie papieru do tacy	3-3
	Aby drukować na papierze firmowym lub wstępnie zadrukowanym z użyciem tacy, należy zmienić ustawienia urządzenia	3-5
3.1.2	Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej (taca MP).....	3-6
	Aby drukować na papierze firmowym lub wstępnie zadrukowanym z użyciem tacy MP, należy zmienić ustawienia urządzenia.	3-8
3.1.3	Zmiana ustawienia Sprawdzania papieru	3-8
3.2	Zmiana Formatu papieru i Rodzaju papieru	3-9
3.3	Używanie papieru specjalnego	3-10

4 Drukowanie

4.1	Drukowanie z komputera	4-3
4.1.1	Drukowanie dokumentu	4-3

5 Rozwiązywanie problemów

5.1	Komunikaty o błędzie i konserwacji	5-3
5.2	Problemy dot. drukowania	5-6
5.3	Zacięcia papieru	5-7
	Zacięcie papieru w tacy MP.....	5-7
	Zacięcie papieru w tacy papieru	5-8
	Zacięcie papieru w tylnej części urządzenia	5-9
	Zacięcie papieru wewnątrz urządzenia	5-11
	Zacięcie papieru w tacy druku dwustronnego	5-12

6 Dodatek

6.1	Sposób wprowadzania tekstu w urządzeniu	6-1
-----	--	-----





**Przed rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia**

1 Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia

1.1 Wprowadzenie do Instrukcji obsługi

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

W pierwszej kolejności należy przeczytać niniejszą instrukcję. Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia należy zapoznać się z Informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Podręcznik szybkiej obsługi

Umożliwia postępowanie zgodne z instrukcjami dotyczącymi konfiguracji i instalacji sterowników oraz oprogramowania dla używanego systemu operacyjnego i typu wykorzystywanego połączenia.

Pomoc skrócona

Umożliwia zapoznanie się z najczęstszymi operacjami i podstawową konserwacją urządzenia. Patrz wskazówki odnoszące się do rozwiązywania problemów.

Instrukcja obsługi

Podręcznik ten zawiera rozszerzone informacje w odniesieniu do Pomocy skróconej.

Poza informacjami dotyczącymi operacji Drukowania zawarto tu również użyteczne wskazówki związane z korzystaniem z urządzenia w sieci.

1.2 Symbole i oznaczenia wykorzystane w niniejszej instrukcji

OSTROŻNIE

- Niewłaściwa obsługa urządzenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

UWAGA

- Niewłaściwa obsługa urządzenia może prowadzić do niewielkich obrażeń ciała lub szkód w obudowie i mieniu.

PAMIĘTAJ

Ten symbol oznacza zagrożenie, które może stać się przyczyną uszkodzenia urządzenia lub dokumentów. Aby uniknąć zniszczeń mienia, należy postępować zgodnie z instrukcjami.



Wskazówki

- Ten symbol oznacza dodatkowe informacje dotyczące danego tematu, lecz może również oznaczać opcje konieczne do korzystania z danej funkcji.

Symbole/oznaczenia	Opis
✓	To oznaczenie informuje o warunkach wstępnych wymaganych do wykonania procedury.
→	Ten symbol oznacza dodatkowe objaśnienie instrukcji obsługi.
[]	Pozycja ujęta w nawiasach [] oznacza nazwę przycisku dostępnego na ekranie LCD lub komputera, albo nazwę Instrukcja obsługi.
Tekst pogrubiony	W ten sposób oznaczone zostały nazwy przycisków, nazwy produktów lub nazwy opcji dostępnych na Panelu sterowania.

1.3 Uwaga

Instrukcja obsługi nie może być powielana w części, ani w całości bez zezwolenia.

KONICA MINOLTA, INC. nie będzie ponosić odpowiedzialności prawnej za ewentualne wypadki zaistniałe w skutek użytkowania niniejszego systemu drukowania lub Instrukcji jego obsługi.


Informacje zawarte w Instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



Informacje ogólne

2 Informacje ogólne

2.1 Omówienie Panelu sterowania

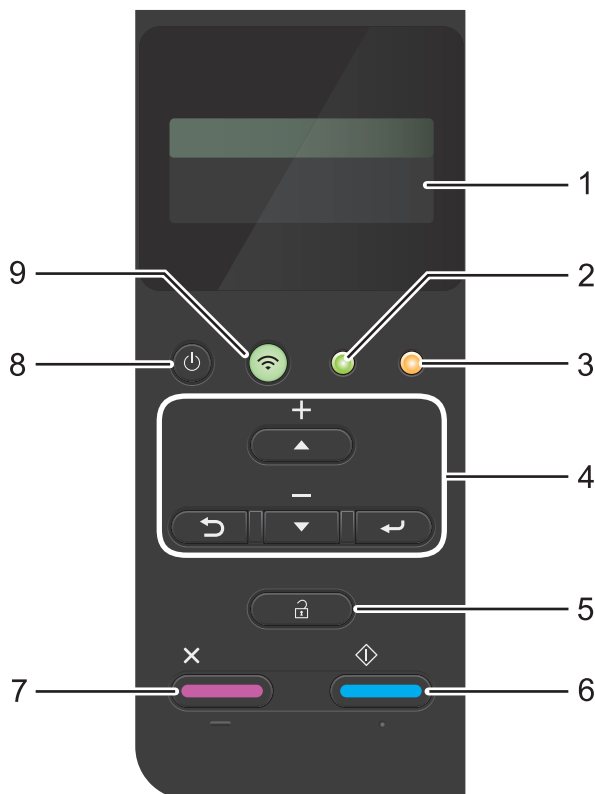

Nr	Nazwa	Opis
1	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)	Pokazuje komunikaty pomagające skonfigurować i korzystać z urządzenia. Modele korzystające z sieci bezprzewodowej Wskaźnik czterostopniowy pokazuje siłę sygnału sieci bezprzewodowej, jeśli wykorzystywane jest połączenie bezprzewodowe. • • • • 0 Max
2	Dioda LED Danych	Dioda LED Danych miga zależnie od statusu urządzenia. Kiedy dioda LED Danych jest podświetlona oznacza to, że w pamięci urządzenia znajdują się dane. Kiedy dioda LED Danych miga oznacza to, że urządzenie odbiera lub przetwarza dane.
3	Dioda LED Błędu	Dioda LED Błędu miga, kiedy na ekranie LCD pokazywany jest błąd lub komunikat dotyczący ważnego statusu.

Nr	Nazwa	Opis
4	Przyciski menu	• OK: Naciśnięcie umożliwia zapisanie ustawień urządzenia. Po zmianie ustawienia urządzenie powróci do wcześniej wyświetlanego poziomu menu. • Wstecz: Jednokrotne naciśnięcie umożliwia cofnięcie do wcześniejszego poziomu menu. Podczas wprowadzania liczb możliwe jest również wybranie poprzedniej cyfry poprzez naciśnięcie tego przycisku. Podobnie, po naciśnięciu tego przycisku podczas wprowadzania liter i liczb możliwe jest również wybranie poprzedniego znaku. • ▲ lub ▼ (+ albo -): Naciskanie pozwala na przewijanie menu i opcji. Ponadto, umożliwiają wprowadzenie cyfry, albo zwiększenie lub zmniejszenie cyfry. Aby przewijać szybciej, należy nacisnąć i przytrzymać ▲ lub ▼. Kiedy wyświetlana jest pożądana liczba, należy nacisnąć OK.
5	 Zabezp.	Naciśnięcie umożliwia wydrukowanie dowolnego zadania zapisanego w pamięci urządzenia. Konieczne może być wprowadzenie swojego czterocyfrowego hasła.
6	 Go	• Naciśnięcie pozwala wyczyścić określone komunikaty o błędzie. Aby wyczyścić wszelkie pozostałe komunikaty o błędzie, należy postępować zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na ekranie LCD. • Naciśnięcie umożliwia wydrukowanie wszelkich danych pozostających w pamięci urządzenia. • Naciśnięcie pozwala wybrać wyświetlaną opcję. Po wybraniu opcji urządzenie powróci do Trybu gotowości.
7	 Anuluj	• Naciśnięcie pozwala anulować bieżące ustawienie. • Naciśnięcie tego przycisku umożliwia anulowanie zaprogramowanego zadania drukowania i wyczyszczenie go z pamięci urządzenia. Aby anulować kilka zadań drukowania, należy nacisnąć i przytrzymać Anuluj, aż na ekranie LCD pokaże się [Anuluj wsz. zad.].
8	 Zasilanie Wł./Wył.	• Urządzenie można włączyć, naciskając . • Urządzenie można wyłączyć, przytrzymując .
9	Przycisk  Wi-Fi	W komputerze należy uruchomić instalator sieci bezprzewodowej, a następnie nacisnąć przycisk Wi-Fi. Aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe pomiędzy urządzeniem i siecią, należy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Kiedy wskaźnik Wi-Fi podświetli się, urządzenie będzie podłączone do bezprzewodowego punktu dostępowego. Kiedy wskaźnik Wi-Fi miga oznacza to, że połączenie bezprzewodowe jest przerwane lub trwa łączenie urządzenia z bezprzewodowym punktem dostępowym.



Postępowanie dotyczące papieru


3 Postępowanie dotyczące papieru

3.1 Ładowanie papieru


3.1.1 Wkładanie papieru do tacy

- ✓ Kiedy w ustawieniu Sprawdzania papieru wybrana jest opcja Wł., użytkownik wysunie tacę papieru z urządzenia, a na ekranie LCD pokazany będzie komunikat pytający czy format i rodzaj papieru mają być zmienione, należy zmienić te ustawienia, jeśli zachodzi taka potrzeba, postępując zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na ekranie LCD.
- ✓ Kiedy do tacy ładowany jest inny format i rodzaj papieru, konieczna jest również zmiana ustawień Formatu papieru i Rodzaju papieru w urządzeniu lub w komputerze.

- 1 Tacę papieru całkowicie wysunąć z urządzenia.

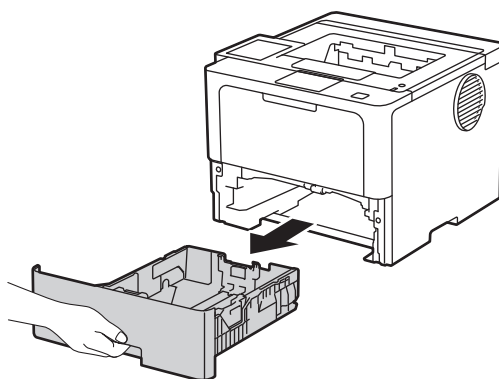


- 2 Nacisnąć niebieskie dźwignie, by zmienić położenie prowadnic papieru dopasowując je do załadowanego papieru.

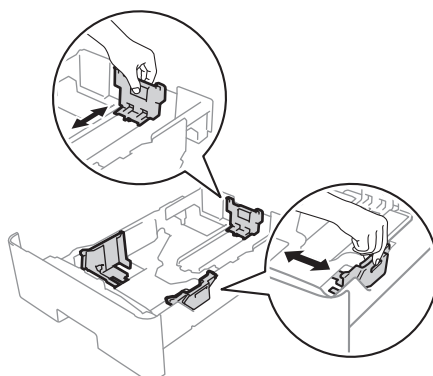


W przypadku papieru o formacie Legal lub Folio, należy nacisnąć przycisk zwalniający (1) znajdujący się na dole tacy papieru lub dźwignię zwalniającą (2) dostępną z tyłu tacy, a następnie wysunąć tylną część tacy papieru. (Formaty papieru Legal i Folio w pewnych obszarach dystrybucji nie są dostępne.)

→ W przypadku tac wyposażonych w przycisk zwalniający:

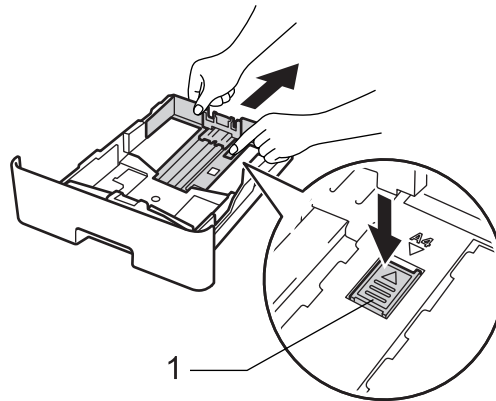

→ W przypadku tac wyposażonych w dźwignię zwalniającą:

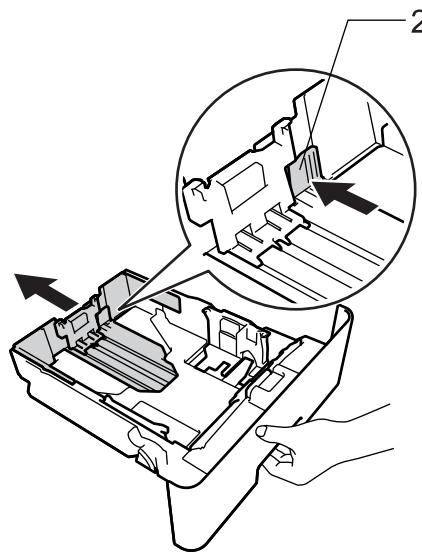

3 Ryzę papieru należy dobrze przekartkować.


4 Załadować papier do tacy stroną do zadrukowania skierowaną do dołu.

PAMIĘTAJ

Jeśli używany jest papier firmowy lub wstępnie zadrukowany, należy go załadować w odpowiednim ułożeniu.


5 Sprawdzić czy stos papieru nie wystaje ponad oznaczenie maksymalnej wysokości papieru (▼▼▼).

Włożenie zbyt dużej ilości papieru będzie powodowało zacięcia papieru.

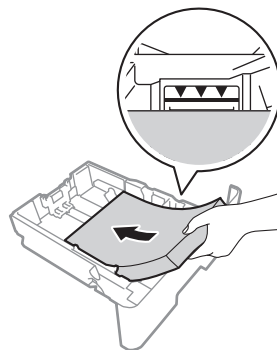

6 Tacę papieru powoli, do końca wsunąć do urządzenia.

- 7** Podnieść klapkę przytrzymującą, aby uniemożliwić zsuwanie się papieru z tacy wyjściowej.

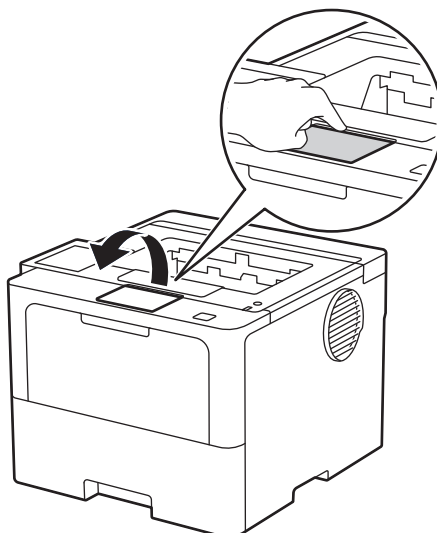

Aby drukować na papierze firmowym lub wstępnie zadrukowanym z użyciem tacy, należy zmienić ustawienia urządzenia

Kiedy do druku dwustronnego używany jest papier firmowy lub wstępnie zadrukowany, konieczna jest zmiana ustawień urządzenia.


PAMIĘTAJ

NIE WOLNO jednocześnie ładować do tacy papieru nośnika o różnych rodzajach i formatach. Postąpienie w ten sposób może prowadzić do zacięcia papieru lub jego niepoprawnego podania.

Jeśli pozycja drukowania jest niedopasowana do obiektów drukowanych na papierze firmowym lub wstępnie zadrukowanym, można ją wyregulować korzystając z ustawienia tacy papieru Pozycja drukowania.


Pewne papiery wstępnie zadrukowane mogą powodować powstawanie plam na wydruku, zależnie od metody drukowania i typu tuszu.

Orientacja

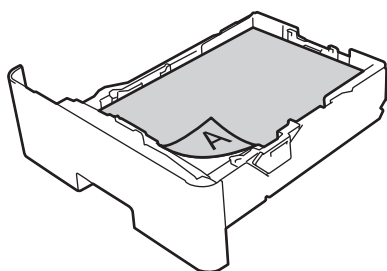

W przypadku druku jednostronnego

- drukiem do dołu
- górną krawędź skierowaną do przodu tacy papieru

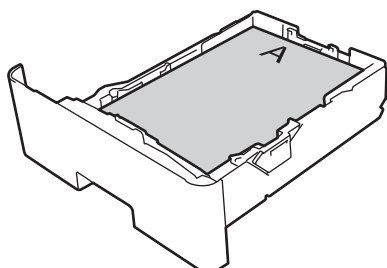

W przypadku automatycznego druku dwustronnego (bindowanie na dłuższej krawędzi)

- drukiem do góry
- dolną krawędź skierowaną do przodu tacy papieru


- 1** Nacisnąć ▲ lub ▼, by wybrać [Drukarka]. Nacisnąć **OK**.
- 2** Nacisnąć ▲ lub ▼, by wybrać [Obustronne]. Nacisnąć **OK**.
- 3** Nacisnąć ▲ lub ▼, by wybrać [Pojed. obraz]. Nacisnąć **OK**.
- 4** Nacisnąć ▲ lub ▼, by wybrać [Podaw. 2-stron.], a następnie nacisnąć **Go**.

3.1.2 Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej (taca MP)


Kiedy do tacy ładowany jest inny format i rodzaj papieru, konieczna jest również zmiana ustawień Formatu papieru i Rodzaju papieru w urządzeniu lub w komputerze.

Zwykły papier / Cienki papier / Gruby papier / Papier makulaturowy / Papier bond / Papier firmowy / Papier kolorowy


- 1 Podnieść klapkę przytrzymującą, aby uniemożliwić zsuwanie się papieru zadrukowanego na spodzie z tacy wyjściowej.

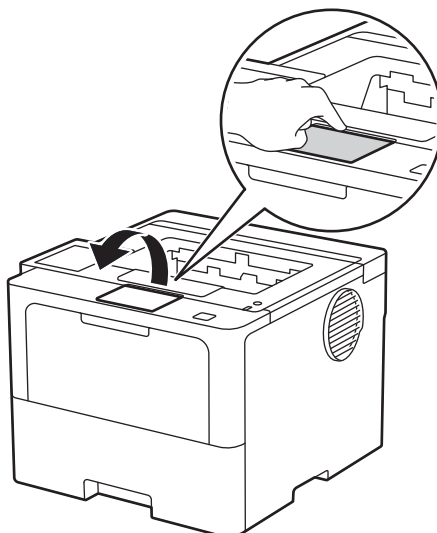


- 2 Otworzyć tacę MP i ostrożnie ją opuścić.

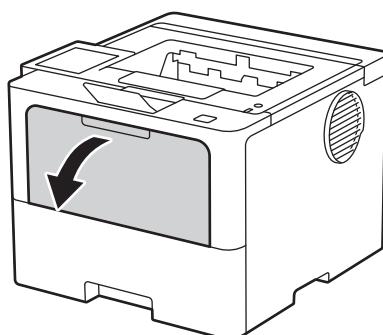


- 3 Wysunąć przedłużenie tacy MP.

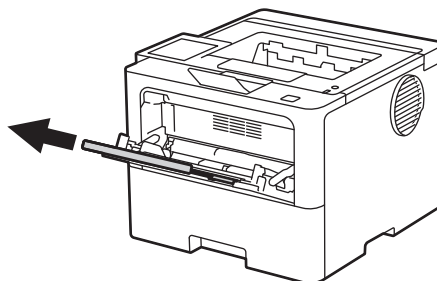

- 4 Położenie prowadnic papieru tacy MP dostosować do szerokości używanego papieru.

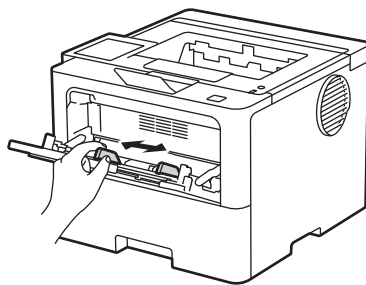

- 5 Załadować papier do tacy MP stroną do zadrukowania skierowaną do góry.
- Sprawdzić czy stos papieru nie wystaje ponad oznaczenie maksymalnej wysokości papieru (1).
 - Jeśli używany jest papier firmowy lub wstępnie zadrukowany, należy go załadować w odpowiednim ułożeniu.

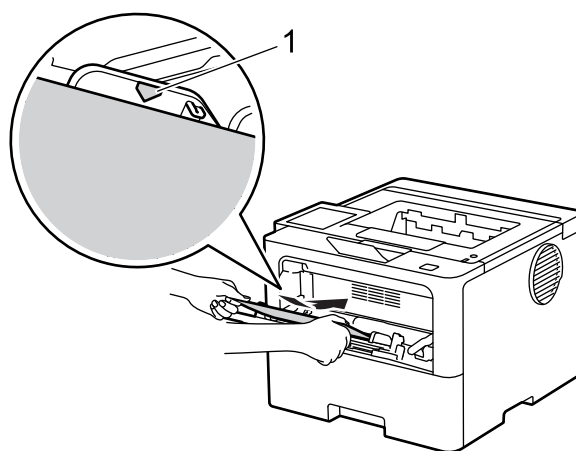

Aby drukować na papierze firmowym lub wstępnie zadrukowanym z użyciem tacy MP, należy zmienić ustawienia urządzenia.

Kiedy do druku dwustronnego używany jest papier firmowy lub wstępnie zadrukowany, konieczna jest zmiana ustawień urządzenia.


PAMIĘTAJ

NIE WOLNO jednocześnie ładować do tacy papieru nośnika o różnych rodzajach i formatach. Postąpienie w ten sposób może prowadzić do zacięcia papieru lub jego niepoprawnego podania.

Jeśli pozycja drukowania jest niedopasowana do obiektów drukowanych na papierze firmowym lub wstępnie zadrukowanym, można ją wyregulować korzystając z ustawienia tacy MP Pozycja drukowania.


Niektóre papiery wstępnie zadrukowane mogą powodować powstawanie plam na wydruku, zależnie od metody drukowania i typu tuszu.

Orientacja

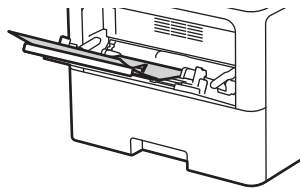

W przypadku druku jednostronnego

- drukiem do góry
- górna krawędź bliżej urządzenia

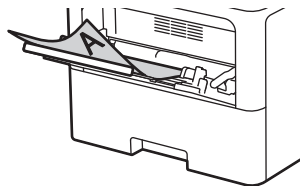

W przypadku automatycznego druku dwustronnego (bindowanie na dłuższej krawędzi)

- drukiem do dołu
- dolna krawędź bliżej urządzenia

- 1 Nacisnąć ▲ lub ▼, by wybrać [Drukarka]. Nacisnąć **OK**.
- 2 Nacisnąć ▲ lub ▼, by wybrać [Obustronne]. Nacisnąć **OK**.
- 3 Nacisnąć ▲ lub ▼, by wybrać [Pojed. obraz]. Nacisnąć **OK**.
- 4 Nacisnąć ▲ lub ▼, by wybrać [Podaw. 2-stron.], a następnie nacisnąć **Go**.

3.1.3 Zmiana ustawienia Sprawdzania papieru

Kiedy w ustawieniu Sprawdzanie papieru wybrana jest opcja Wł. i użytkownik wysunie tacę papieru z urządzenia lub załaduje papier do tacy MP, na ekranie LCD pokazany będzie komunikat pytający czy format i rodzaj papieru mają być zmienione.

Ustawieniem domyślnym jest Wł.

- 1 Nacisnąć ▲ lub ▼, by wybrać [Ustawienia]. Nacisnąć **OK**.
- 2 Nacisnąć ▲ lub ▼, by wybrać [Ustaw. tacy]. Nacisnąć **OK**.
- 3 Nacisnąć ▲ lub ▼, by wybrać [Sprawdź papier]. Nacisnąć **OK**.
- 4 Nacisnąć ▲ lub ▼, by wybrać opcję [Wł.] albo [Wył.], a następnie nacisnąć **Go**.

3.2 Zmiana Formatu papieru i Rodzaju papieru

Kiedy do tacy ładowany jest zmieniony format i rodzaj papieru, konieczna jest również zmiana ustawień Formatu papieru i Rodzaju papieru w ekranie LCD.

- 1 Nacisnąć ▲ lub ▼, by wybrać [Ustawienia]. Nacisnąć **OK**.
- 2 Nacisnąć ▲ lub ▼, by wybrać [Ustaw. tacy]. Nacisnąć **OK**.
- 3 Nacisnąć ▲ lub ▼, by wybrać [Typ papieru]. Nacisnąć **OK**.
- 4 Nacisnąć ▲ lub ▼, by wybrać tacę papieru, w której chce się dokonać zmian, a następnie nacisnąć **OK**.
- 5 Nacisnąć ▲ lub ▼, by wybrać żądany rodzaj papieru, a następnie nacisnąć **OK**.
- 6 Nacisnąć **Wstecz**.
- 7 Nacisnąć ▲ lub ▼, by wybrać opcję [Rozm.papieru], a następnie nacisnąć **OK**.
- 8 Nacisnąć ▲ lub ▼, by wybrać tacę papieru, w której chce się dokonać zmian, a następnie nacisnąć **OK**.
- 9 Nacisnąć ▲ lub ▼, by wybrać żądany rodzaj papieru, a następnie nacisnąć **OK**.
- 10 Nacisnąć ▲ lub ▼, by wybrać żądany format papieru, a następnie nacisnąć **Go**.

3.3 Używanie papieru specjalnego

Przed dokonaniem zakupu zawsze należy najpierw przetestować próbki papieru, aby upewnić się, że osiągnięte będą pożądane rezultaty.

- NIE używać papieru atramentowego; może on powodować zacięcia papieru lub uszkodzić urządzenie.
- Jeśli wykorzystywany jest papier bond, nośnik o szorstkiej powierzchni, lub papier pomarszczony albo z bigowaniem, może to powodować obniżenie jakości.

Papier należy przechowywać w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. Papier należy przechowywać na płasko, w miejscu, gdzie nie będzie narażony na bezpośrednie działanie wilgoci, promieni słonecznych i ciepła.

PAMIĘTAJ

Niektóre rodzaje papieru nie pozwolą uzyskać dobrej jakości lub mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

NIE WOLNO używać papieru:

- o bardzo wyraźnej teksturze
- o bardzo gładkiej lub lśniącej powierzchni
- pomarszczonego lub pozawijanego
- powlekanego lub o chemicznym wykończeniu
- uszkodzonego, posiadającego bigowanie lub złożonego
- wykraczającego poza zalecane w niniejszej instrukcji specyfikacje dot. gramatury
- posiadającego zakładki lub zszywki
- firmowego, w przypadku którego użyto barwników niskotemperaturowych lub termografii
- wieloczęściowego albo samokopiującego
- przeznaczonego do drukowania tuszowego

Jeśli wykorzystywany jest dowolny z wyżej wymienionych rodzajów papieru, mogą one uszkodzić urządzenie. Tego rodzaju uszkodzenie nie jest ujęte w żadnego rodzaju gwarancji, ani umowie dot. serwisu.



Drukowanie

4 Drukowanie

4.1 Drukowanie z komputera

4.1.1 Drukowanie dokumentu

- ✓ W przypadku etykiet, grubego papieru i kopert, przed rozpoczęciem drukowania w drukarce należy ustawić ich format papieru i rodzaj papieru.

1 Z poziomu dokumentu, który ma być wydrukowany, otworzyć okno dialogowe Drukowania.

2 Jeśli zachodzi taka potrzeba, dostosować ustawienia.

3 Wydrukować dokument.

Aby poznać szczegóły na temat funkcji sterownika drukarki, patrz Pomoc w sterowniku drukarki.



Rozwiązywanie problemów

5 Rozwiązywanie problemów

W tej sekcji opisano typowe problemy, jakie można napotkać korzystając z urządzenia. Większość z nich można rozwiązać samemu.


W pierwszej kolejności należy sprawdzić:

- Czy przewód zasilający urządzenia jest poprawnie podłączony oraz czy zasilanie urządzenia jest włączone.
- Czy wszystkie materiały zabezpieczające zostały usunięte.
- Czy papier jest poprawnie załadowany do tacy papieru.
- Czy kable interfejsu są prawidłowo podłączone do urządzenia i komputera, lub czy połączenie bezprzewodowe zostało skonfigurowane zarówno w urządzeniu, jak i w komputerze.
- Komunikaty o błędzie i konserwacji

Jeśli problem nie został rozwiązany poprzez kontrole, należy go zidentyfikować, a następnie skonsultować się z instrukcjami zawartymi w poniższej tabeli. Jeśli użytkownik nie może rozwiązać problemu, powinien zapoznać się z "Instrukcją obsługi".

5.1 Komunikaty o błędzie i konserwacji

W tabeli podano najczęściej spotykane komunikaty o błędzie i dot. konserwacji.

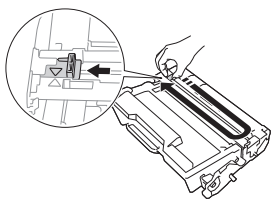Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
[Bęben ! Przesuń zielony zakładkę na zespole bębna.]	Konieczne jest wyczyszczenie drutu koronowego na wkładzie światłoczułym.	Oczyszczyć drut koronowy na wkładzie światłoczułym.  Jeśli problem nie ustąpi, wkład światłoczuły należy wymienić na nowy.
	Wkład światłoczuły lub zasobnik z tonerem wraz z wkładem światłoczułym nie są zainstalowane poprawnie.	Zdemontować wkład światłoczuły, wyjąć zasobnik z tonerem z wkładu światłoczułego, a następnie zasobnik z tonerem ponownie włożyć do wkładu światłoczułego. Wkład światłoczuły ponownie zainstalować w urządzeniu.
[Duże zużycie bębna]	Zbliża się koniec okresu eksploatacji wkładu światłoczułego.	Należy zamówić nowy wkład światłoczuły zanim na ekranie LCD pokazane zostanie [Wymień bęben].
[Zakleszcz. obuustr.]	Papier uległ zacięciu w tacy druku dwustronnego lub w pobliżu tylnej pokrywy.	Wysunąć tacę druku dwustronnego i otworzyć pokrywę tylną, aby wysunąć cały zacięty papier.
[Zacięcie w środku]	Papier uległ zacięciu w urządzeniu.	Otworzyć przednią pokrywę, wyjąć zasobnik z tonerem i zespół wkładu światłoczułego, a następnie wysunąć cały zacięty papier. Zamknąć przednią pokrywę.
[Zacięcie tacy MP]	Papier uległ zacięciu w tacy MP.	Usunąć cały zacięty papier z tacy MP i zespołów w jej pobliżu. Nacisnąć Go .
[Zacięcie z tyłu]	Papier uległ zacięciu w tylnej części urządzenia.	Otworzyć pokrywę zespołu wałków utrwalających i usunąć cały zacięty papier. Zamknąć pokrywę zespołu wałków utrwalających. Jeśli komunikat o błędzie nie zniknie, należy nacisnąć Go .

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
[Zacięcie w tacy 1] [Zac. w podajn.2 Usuń zacięty papier w podajniku 2.] [Zac. w podajn.3 Usuń zacięty papier w podajniku 3.] [Zac. w podajn.4 Usuń zacięty papier w podajniku 4.]	Papier uległ zacięciu we wskazywanej tacy papieru.	Wysunąć tacę papieru wskazaną na ekranie LCD i usunąć cały zacięty papier.
[Brak zesp.bębna Zainstaluj zespół bębna.]	Wkład światłoczuły nie został zainstalowany prawidłowo.	Należy ponownie zainstalować zasobnik z tonerem i zespół wkładu światłoczułego.
[Brak papieru]	W urządzeniu zabrakło papieru lub papier nie został poprawnie załadowany do tac papieru.	- Należy uzupełnić papier w tacach papieru. Sprawdzić, czy prowadnice papieru są dosunięte do poprawnego formatu papieru. - Jeśli papier jest obecny w tacy, należy go wyjąć i załadować ponownie. Sprawdzić, czy prowadnice papieru są dosunięte do poprawnego formatu papieru. - Nie przekraczać maksymalnej ilości papieru.
[Nie pod. pap. P1] [Br.pod.pap. P2 Włóż ponownie papier do tacy 2.] [Br.pod.pap. P3 Włóż ponownie papier do tacy 3.] [Br.pod.pap. P4 Włóż ponownie papier do tacy 4.]	Urządzenie nie może podać papieru ze wskazanej tacy papieru.	Wysunąć tacę papieru wskazaną na ekranie LCD i usunąć cały zacięty papier. Nacisnąć Go .
[Brak papieru MP]	W tacy MP zabrakło papieru lub papier nie został poprawnie załadowany do tacy MP.	Należy wykonać jedno z poniższych działań: - Uzupełnić papier w tacy MP. Sprawdzić, czy prowadnice papieru są dosunięte do poprawnego formatu papieru. - Jeśli papier jest obecny w tacy, należy go wyjąć i załadować ponownie. Sprawdzić, czy prowadnice papieru są dosunięte do poprawnego formatu papieru.
[Brak papieru P1] [Brak papieru P2] [Brak papieru P3] [Brak papieru P4]	Urządzenie nie może podać papieru ze wskazanej tacy papieru.	Należy wykonać jedno z poniższych działań: - Uzupełnić papier w tacy papieru wskazanej na ekranie LCD. Sprawdzić, czy prowadnice papieru są dosunięte do poprawnego formatu papieru. - Jeśli papier jest obecny w tacy, należy go wyjąć i załadować ponownie. Sprawdzić, czy prowadnice papieru są dosunięte do poprawnego formatu papieru. - Nie przekraczać maksymalnej ilości papieru.
[Brak toneru Otwórz pokrywę przednią i włóż wkład z tonerem.]	Zasobnik z tonerem lub zasobnik z tonerem wraz z wkładem światłoczułym nie są zainstalowane poprawnie.	Należy wyjąć zasobnik z tonerem i zespół wkładu światłoczułego. Wyjąć zasobnik z tonerem z wkładu światłoczułego, a następnie zasobnik z tonerem ponownie zainstalować we wkładzie światłoczułym. Ponownie zainstalować zasobnik z tonerem i zespół wkładu światłoczułego w urządzeniu. Jeśli problem nie ustąpi, zasobnik z tonerem należy wymienić na nowy.
[Wymień bęben]	Nadszedł czas wymiany wkładu światłoczułego.	Wkład światłoczuły należy zastąpić nowym.
[Wymień toner]	Nadszedł koniec okresu eksploatacji zasobnika z tonerem. Urządzenie wstrzymuje wszystkie operacje drukowania.	Zasobnik z tonerem należy zastąpić nowym.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
[Mało toneru]	Jeśli na ekranie LCD pokazywany jest taki komunikat, drukowanie nadal jest możliwe. Zbliża się koniec okresu eksploatacji zasobnika z tonerem.	Należy zamówić nowy zasobnik z tonerem, aby był pod ręką, kiedy na ekranie LCD pokazane zostanie [Wymień toner].

5.2 Problemy dot. drukowania


Trudności	Sugestie
Brak wydruku	Sprawdzić, czy w urządzeniu nie zostało wyłączone zasilanie. Jeśli w urządzeniu aktywny jest tryb Zasilanie wytł., należy nacisnąć  , a następnie ponownie przesać dane do wydrukowania.
	Sprawdzić, czy wybrano i zainstalowano poprawny sterownik drukarki.
	Sprawdzić, czy na panelu sterowania urządzenia nie jest pokazywany żaden błąd.
Urządzenie nie drukuje na obu stronach papieru mimo, że w sterowniku drukarki wybrane jest ustawienie druku dwustronnego, a urządzenie obsługuje automatyczny druk dwustronny.	Sprawdzić ustawienie formatu papieru w sterowniku drukarki. Wybrany musi być format papieru A4. Obsługiwana gramatura papieru to od 60 do 105 g/m ² .

5.3 Zacięcia papieru


Zacięcie papieru w tacy MP

Jeśli na panelu sterowania urządzenia pokazywane jest, że papier uległ zacięciu w tacy MP, należy wykonać następujące kroki:

- 1 Usunąć papier z tacy MP.
- 2 Powoli usunąć wszelki zacięty papier z tacy MP i zespołów w jej pobliżu.

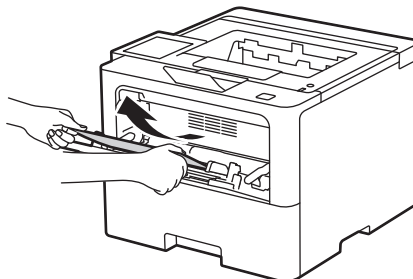

- 3 Przekartkować ryzę papieru, a następnie ponownie umieścić ją w tacy MP.
- 4 Ponownie załadować papier do tacy MP i upewnić się, że nie wykracza on ponad oznaczenie maksymalnej wysokości stosu papieru (1) z obu stron tacy.

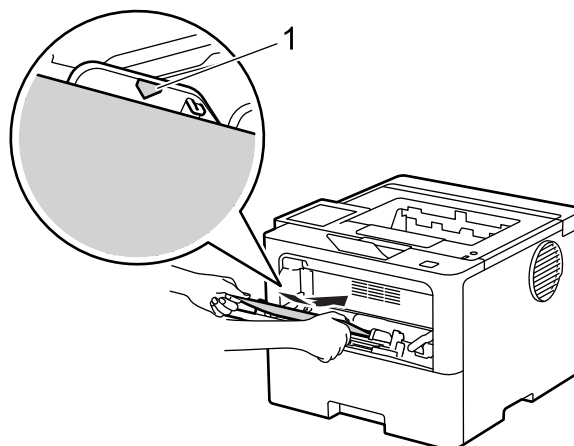


- 5 Postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie LCD urządzenia.

Zacięcie papieru w tacy papieru


Jeśli na panelu sterowania urządzenia pokazywane jest, że papier uległ zacięciu w tacy papieru, należy wykonać następujące kroki:

- 1 Tacę papieru całkowicie wysunąć z urządzenia.

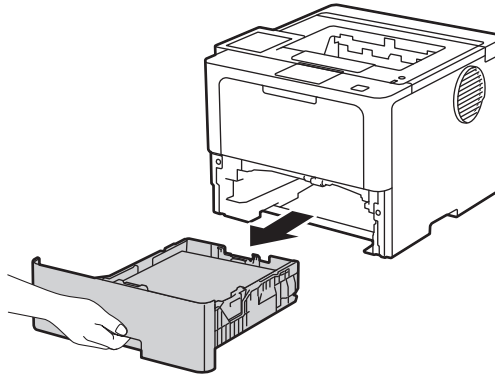


- 2 Powoli wyciągnąć zacięty papier.


→ Wysuwanie zaciętego papieru do dołu z użyciem obu rąk umożliwia łatwiejsze usunięcie go.

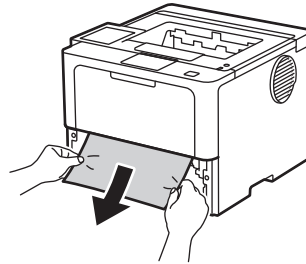

- 3 Przekartkować ryzę papieru, aby zapobiec kolejnym zacięciom, a następnie prowadnice papieru dosunąć do formatu papieru. Załadować papier do tacy papieru.

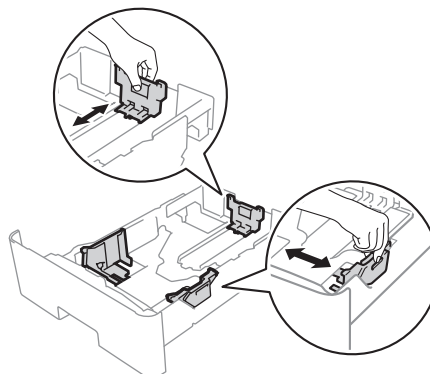

- 4 Sprawdzić czy stos papieru nie wystaje ponad oznaczenie maksymalnej wysokości papieru (▼▼▼).

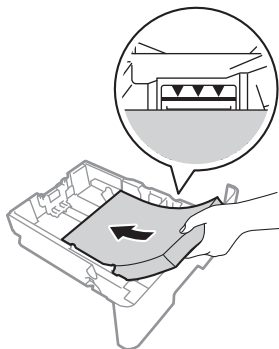


- 5 Tacę papieru pewnie wsunąć z powrotem do urządzenia.


Zacięcie papieru w tylnej części urządzenia

Jeśli na panelu sterowania urządzenia pokazywane jest zacięcie papieru mające miejsce w tylnej części urządzenia (Zacięcie z tyłu), należy wykonać następujące operacje:

- 1 Pozostawić urządzenie włączone przez 10 minut, aby wentylator wewnętrzny schłodził najbardziej gorące elementy znajdujące się wewnątrz urządzenia.
- 2 Otworzyć tylną pokrywę.

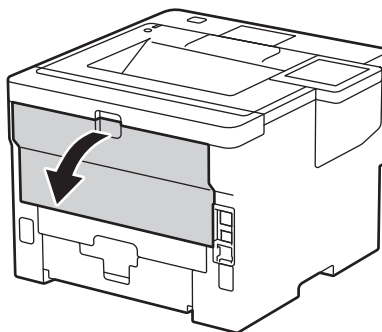


- 3 Niebieskie dźwignie, znajdujące się z lewej i z prawej strony, pociągnąć do siebie, aby zwolnić pokrywę zespołu wałków utrwalających.

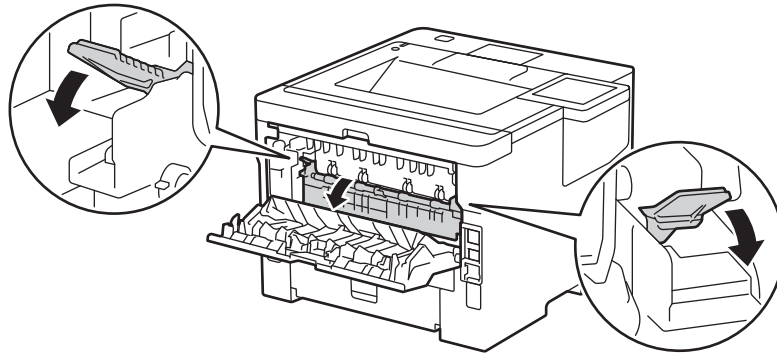


⚠ OSTROŻNIE

GORĄCA POWIERZCHNIA


- Elementy znajdujące się wewnątrz urządzenia są bardzo nagrzane. Przed dotknięciem ich należy zaczekać, aż ostygną.

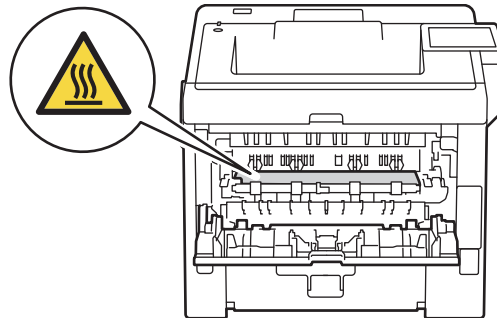

- 4 Do ostrożnego wysunięcia papieru zaciętego w urządzeniu należy użyć obu rąk.

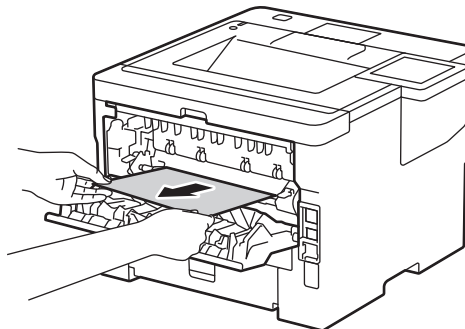

- 5 Zamknąć pokrywę zespołu wałków utrwalających.

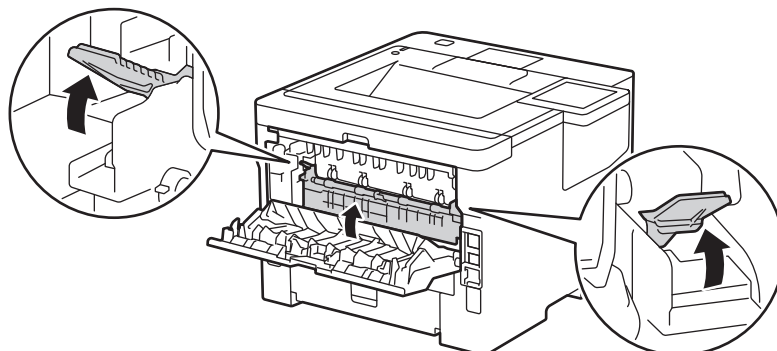


- 6 Tylną pokrywę należy zamknąć, aż kliknie na miejsce w położeniu zamkniętym.


Zacięcie papieru wewnątrz urządzenia

Jeśli na panelu sterowania urządzenia pokazywane jest, że papier uległ zacięciu wewnątrz urządzenia, należy wykonać następujące kroki:

- 1 Pozostawić urządzenie włączone przez 10 minut, aby wentylator wewnętrzny schłodził najbardziej gorące elementy znajdujące się wewnątrz urządzenia.
- 2 Otworzyć przednią pokrywę.

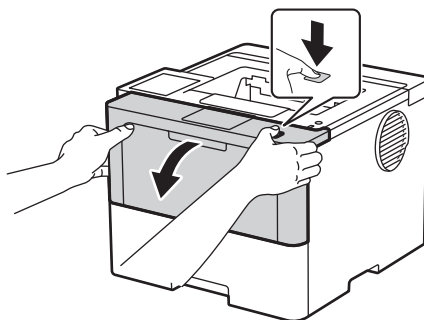


- 3 Należy wyjąć zasobnik z tonerem i zespół wkładu światłoczułego.

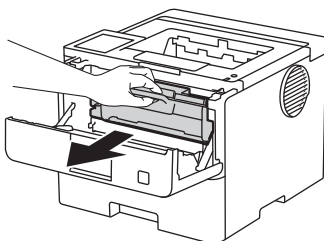


⚠ OSTROŻNIE GORĄCA POWIERZCHNIA


- Elementy znajdujące się wewnątrz urządzenia są bardzo nagrzane. Przed dotknięciem ich należy poczekać, aż ostygną.
-

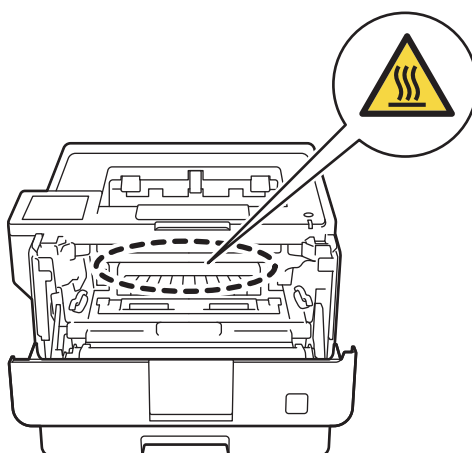

- 4 Powoli wysunąć zacięty papier.

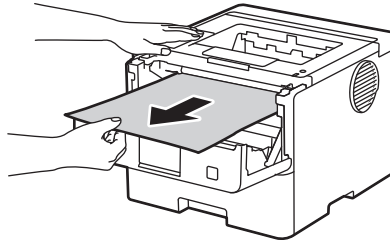

- 5 Zasobnik z tonerem i zespół wkładu światłoczułego zainstalować w urządzeniu.

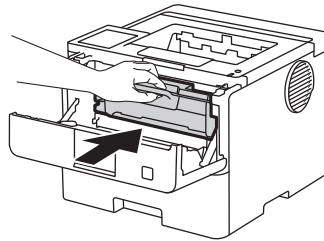


- 6 Zamknąć przednią pokrywę.


Zacięcie papieru w tacy druku dwustronnego

Jeśli na panelu sterowania urządzenia pokazywane jest, że papier uległ zacięciu w tacy druku dwustronnego, należy wykonać następujące kroki:


- 1 Pozostawić urządzenie włączone przez 10 minut, aby wentylator wewnętrzny schłodził najbardziej gorące elementy znajdujące się wewnątrz urządzenia.
- 2 Tacę papieru całkowicie wysunąć z urządzenia.

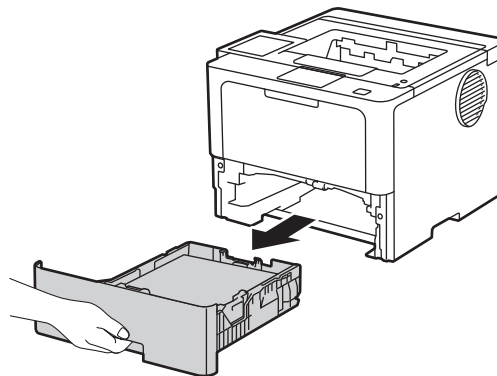


- 3 Tacę druku dwustronnego, znajdującą się z tyłu, całkowicie wysunąć z urządzenia.

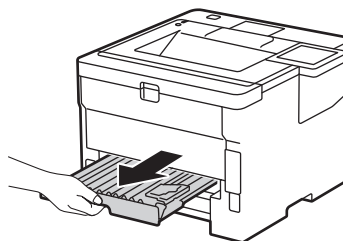


- 4 Zacięty papier należy wysunąć z urządzenia lub z tacy druku dwustronnego.

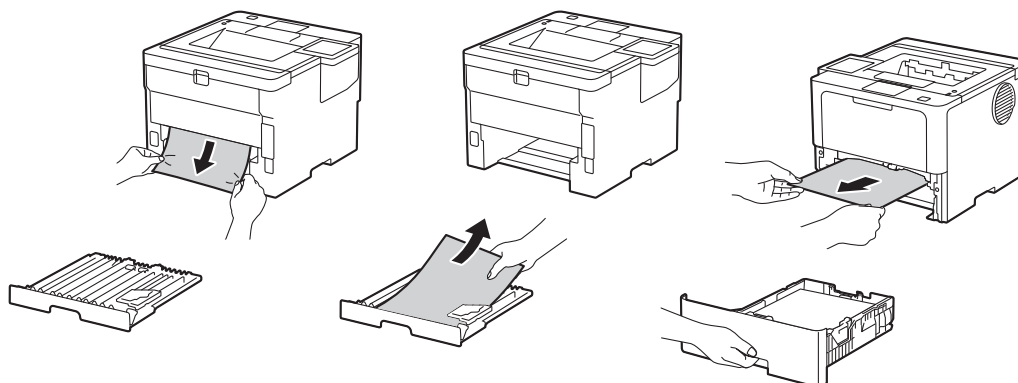


- 5 Usunąć papier, który mógł ulec zacięciu pod urządzeniem ze względu na elektryczność statyczną.

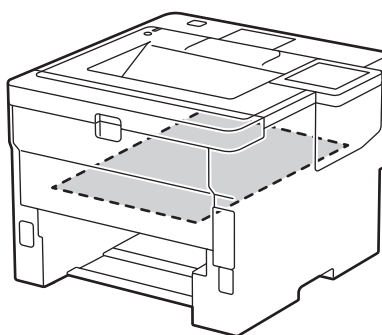

- 6 Jeśli zacięcie nie powstało w tacy druku dwustronnego, należy otworzyć pokrywę tylną.

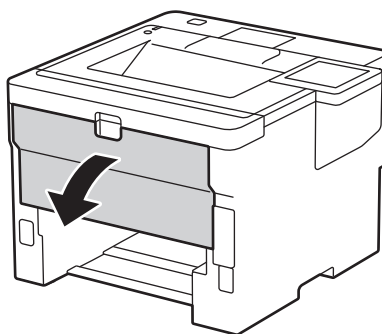


- 7 Niebieskie dźwignie, znajdujące się z lewej i z prawej strony, pociągnąć do siebie, aby zwolnić pokrywę zespołu wałków utrwalających.

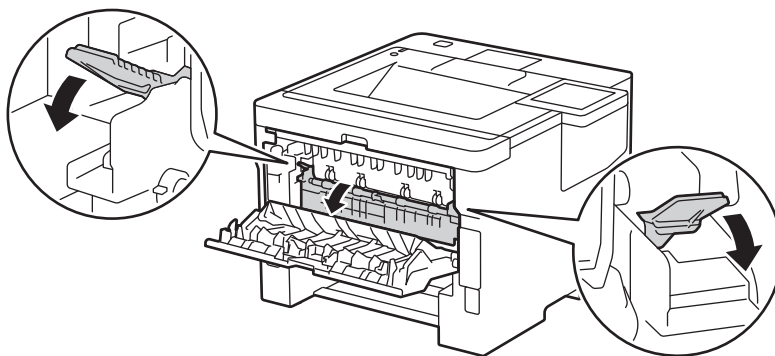


⚠ OSTROŻNIE
GORĄCA POWIERZCHNIA


- Elementy znajdujące się wewnątrz urządzenia są bardzo nagrzane. Przed dotknięciem ich należy poczekać, aż ostygną.

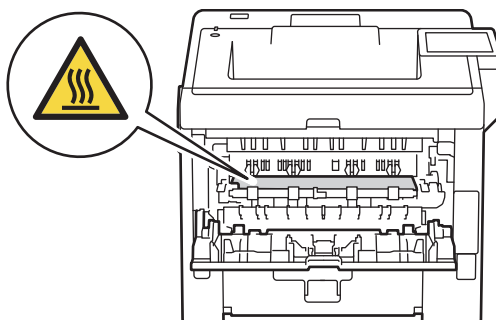

- 8 Do ostrożnego wysunięcia papieru zaciętego w tylnej części urządzenia należy użyć obu rąk.

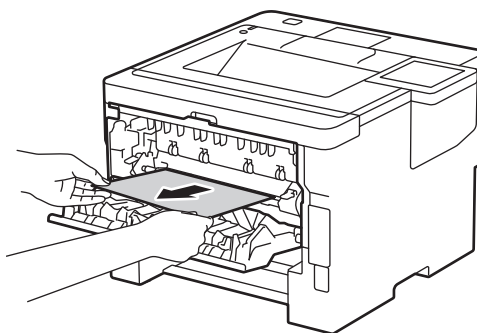

- 9 Zamknąć pokrywę zespołu wałków utrwalających.

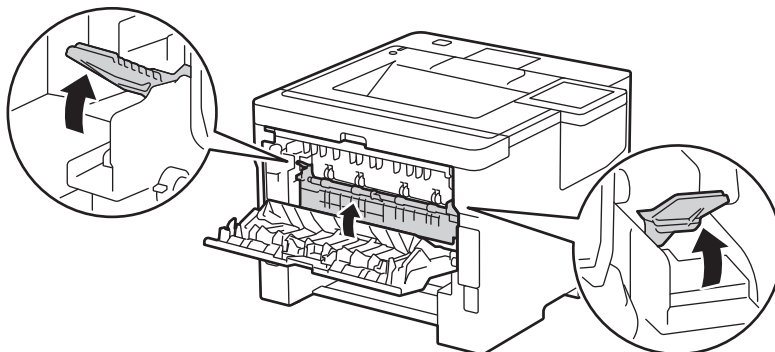

- 10** Tylną pokrywę należy zamknąć, aż kliknie na miejsce w położeniu zamkniętym.
- 11** Tacę druku dwustronnego należy pewnie wsunąć z powrotem do tylnej części urządzenia.
- 12** Tacę papieru należy pewnie wsunąć z powrotem do przedniej części urządzenia.

6 Dodatek

6.1 Sposób wprowadzania tekstu w urządzeniu

Jeśli konieczne jest wprowadzenie tekstu, istnieje możliwość wprowadzania znaków w urządzeniu. Znaki, jakie można wprowadzić, mogą różnić się, zależnie od tego, jaka operacja jest wykonywana.

- Wcisnąć i przytrzymać lub wielokrotnie naciskać ▲ albo ▼, by wybrać znak z następującej listy:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(spacja)!"\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~
- Nacisnąć **OK**, kiedy wyświetlany jest żądany znak lub symbol, a następnie wprowadzić następny znak.
- Nacisnąć **Wstecz**, by usunąć niepoprawnie wprowadzone znaki.

