


SKRÓCONY PRZEWODNIK



Sposób korzystania z systemu – Panel

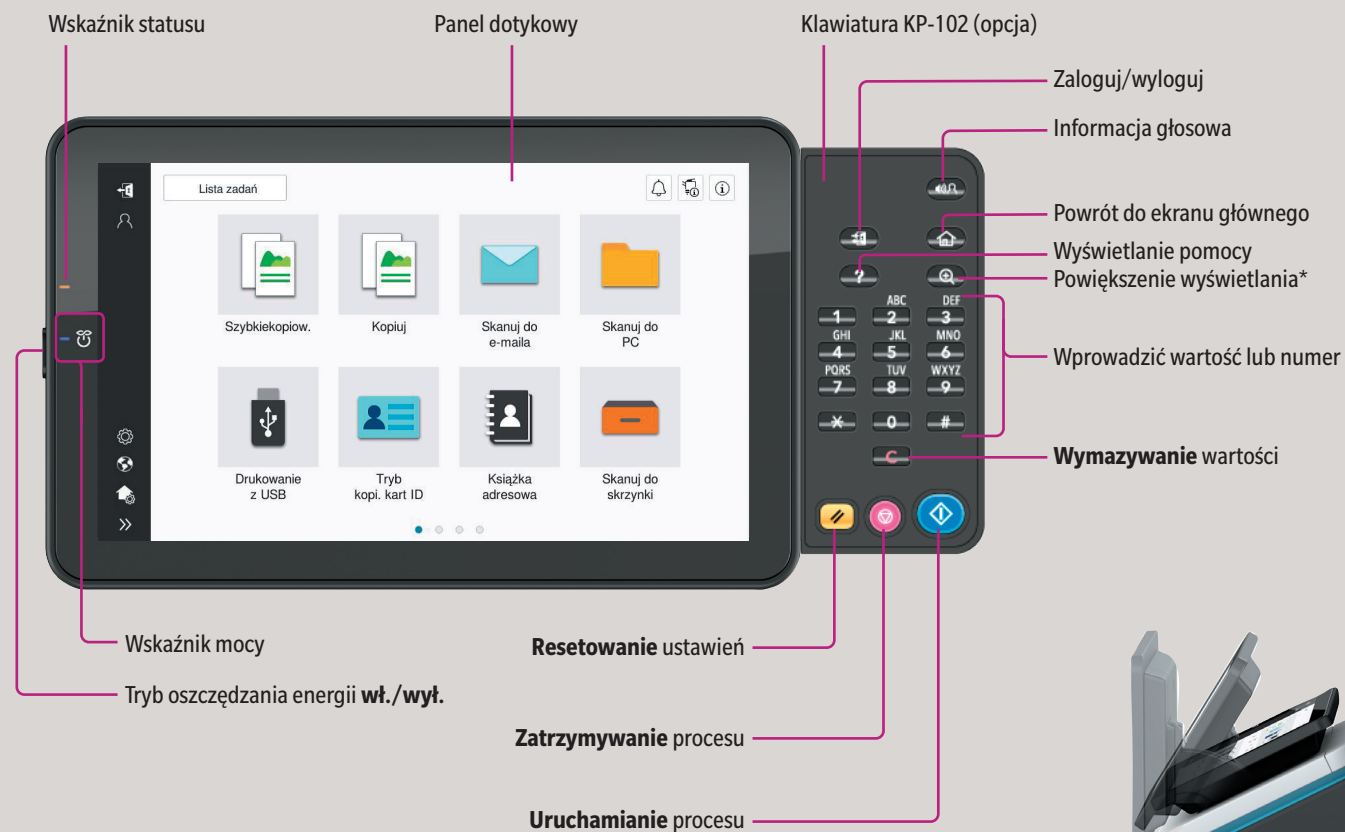

* w przypadku Stylu klasycznego

Ekran dotykowy – Strona główna



* Dostępne przyciski skrótów zależą od konfiguracji urządzenia.

bizhub 4751i/4051i

Obsługa ekranu dotykowego*

Gesty na ekranie


1. **Dotknij**, aby wybrać lub określić menu.




2. **Przesuń szybkim ruchem**, aby przewinąć listę lub stronę.



3. **Przeciągnij**, aby przesunąć pasek przewijania lub dokument.

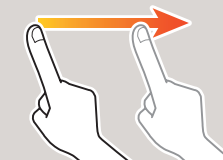


4. **Przesuń**, aby przenieść wyświetlany obraz.

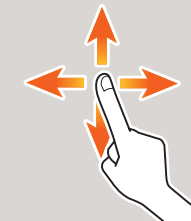


Wyświetlanie klawiatury

Dotknąć cyfry lub obszar wprowadzania, by wyświetlić klawiaturę. (Jeśli system jest wyposażony w opcjonalną klawiaturę sprzetową KP-102, można jej użyć zamiast klawiatury ekranowej.)

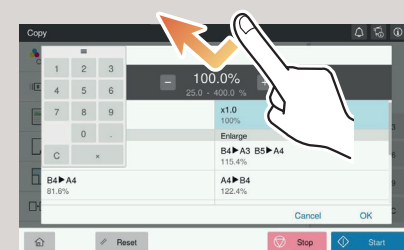

Przenoszenie klawiatury


Dotknąć górnej części klawiatury i przeciągnąć w inne położenie wyświetlania.

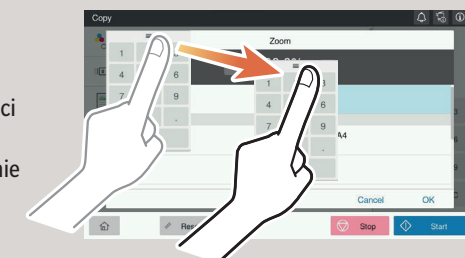


* Dostępne funkcje dotykowe różnią się zależnie od wyświetlanego ekranu.

Podstawowe funkcje kopiowania – Tworzenie kopii


1. Włożyć oryginał.

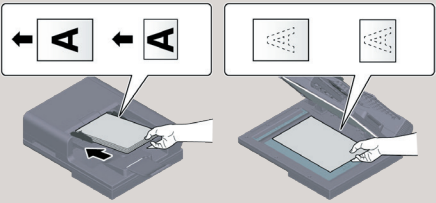

2. W ekranie głównym dotknąć **Kopiu** lub **Szybkie kopiowanie**.

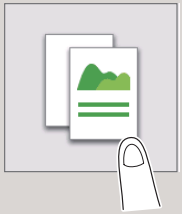

3. Ustawić opcje kopiowania zgodnie z potrzebami.

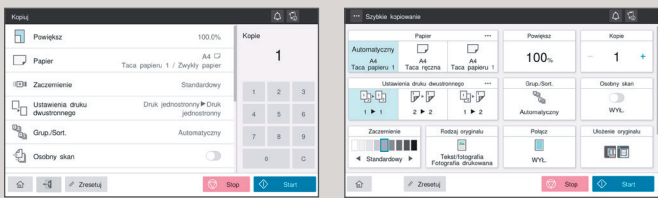

4. Dotknąć **Start**.



Kopiowanie – ekran kopiowania podstawowego/ekran szybkiego kopiowania*

Ustawianie bieżących ustawień jako domyślnych/
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

Pasek przewijania

Określanie ustawień kopiowania

Powrót do ekranu głównego

Logowanie/
wylogowanie

Przywracanie ustawień domyślnych

Kopiu

Powiększ 100.0%

Papier A4
Taca papieru 1 / Zwykły papier

Zaczerzenie Standardowy

Ustawienia druku dwustronnego Druk jednostronny ▶ Druk jednostronny

Grup./Sort. Automatemczny

Osobny skan

Kopie 1

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 C

Stop

Start

Zatrzymywanie zadania kopiowania

Wybieranie dalszych ustawień

Wprowadzanie liczby kompletów kopii

Określanie ustawień kopiowania

Uruchamianie zadania kopiowania

Szybkie kopiowanie

Papier A4
Taca papieru 1

Powiększ 100%

Kopie 1

Ustawienia druku dwustronnego 1 ▶ 1

Grup./Sort. Automatemczny

Zaczerzenie Standardowy

Rodzaj oryginału Tekst/fotografia
Fotografia drukowana

Połącz WYŁ.

Ułożenie oryginału

Stop

Start

Ustawienie*	Opis
Powiększ	Określanie współczynnika powiększenia lub zmniejszenia
Papier	Wybieranie formatu i rodzaju papieru oryginału/zmienianie formatu i rodzaju papieru załadowanego do tac papieru
Zaczerzenie	Regulowanie jasności kopii
Ustawienia druku dwustronnego	Określanie skanowania/kopiowania jednostronnego lub dwustronnego
Grupowanie/Sortowanie	Wysuwanie poszczególnych kompletów kopii pogrupowanych według kompletu lub według stron
Osobny skan	Skanowanie dużej liczby oryginałów w kilku partiach/skanowanie oryginałów z wykorzystaniem zarówno automatycznego podajnika dokumentów, jak i szyby oryginału
Rodzaj oryginału	Wybieranie poziomu jakości obrazu oryginału
Połącz	Kopiowanie kilku stron na pojedynczy arkusz
Ułożenie oryginału	Wybieranie kierunku ułożenia oryginału załadowanego do automatycznego podajnika dokumentów lub umieszczonego na szybie oryginału
Mieszany oryginał	Skanowanie oryginałów o różnych formatach
Usuwanie pustej strony	Pomijanie pustych stron
Format oryginału	Określanie formatu oryginału, kiedy nie zostanie on poprawnie wykryty

*Dostępne ustawienia zależą od konfiguracji systemu.

Powiększ

1. Włożyć oryginał.

2. W ekranie głównym dotknąć **Kopiu**.

3. Dotknąć **Powiększ**.

4. Dotknąć **Inne formaty papieru**.

5. Dokonać żądanych ustawień.

6. Dotknąć **OK**.

7. Dotknąć **Start**.

Automatyczne zmniejszanie/powiększanie formatu oryginału do formatu papieru

Ręczne zmienianie powiększenia

Kopiowanie na ten sam format co oryginał

Wstępnie ustawione wartości powiększenia

Szybkie kopiowanie

Powiększ 100.0%

25.0 - 400.0 %

Automatemczny x1.0 100%

Zmniejsz Powiększ

A3 ▶ B4 A4 ▶ B5 86.6%

B4 ▶ A4 81.6%

B4 ▶ A3 B5 ▶ A4 115.4%

A4 ▶ B4 122.4%

Anuluj

OK

Zresetuj

Stop

Start

Giving Shape to Ideas

Ustawienia druku dwustronnego

1. Włożyć oryginał.

2. W ekranie głównym dotknąć **Kopiuj**.


3. Dotknąć **Ustawienia druku dwustronnego**.

4. Dotknąć .

5. Dokonać żądanych ustawień.

6. Dotknąć **OK**.

7. Dotknąć **Start**.

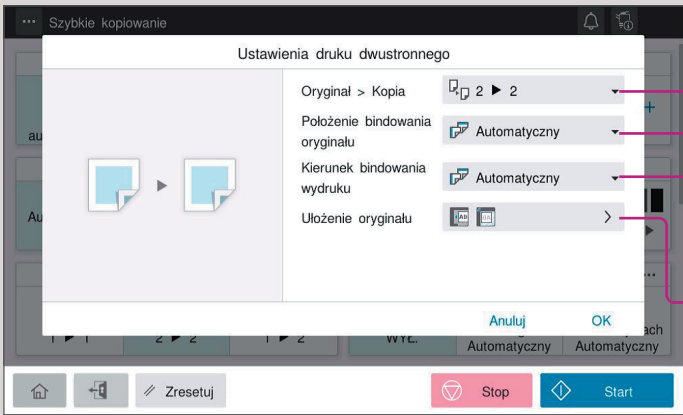

- Wybieranie skanowania jednostronnego lub dwustronnego > kopiowania
- Określanie położenia bindowania oryginału
- Określanie położenia bindowania kopii
- Wybieranie kierunku ułożenia oryginału załadowanego do automatycznego podajnika dokumentów lub umieszczonego na szybie oryginału

Skanowanie do e-maila (Wprowadzanie bezpośrednie)

1. Włożyć oryginał.

2. W ekranie głównym dotknąć **Skanuj do e-maila**.




3. Dotknąć **+**.



4. Wprowadzić adres odbiorcy.

5. Dotknąć **OK**.

6. Określić ustawienia zależnie od potrzeb.

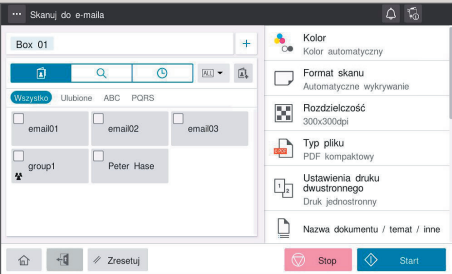


7. Dotknąć **Start**.

Plik zostanie przesłany.


Zapisywanie pliku w komputerze PC

1. Włożyć oryginał.

2. W ekranie głównym dotknąć **Skanuj do PC**.

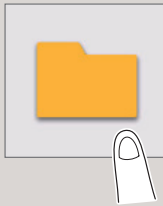

3. Wybrać żądanego odbiorcę.

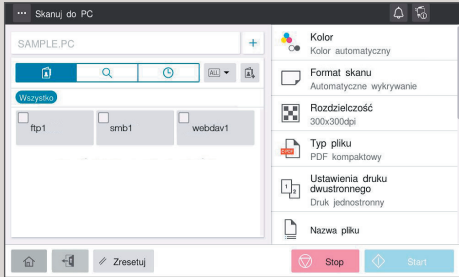


4. Określić ustawienia zależnie od potrzeb.

5. Dotknąć **Start**.

Plik zostanie zapisany.

Operacje skanowania – Ustawienia*

Wyświetlanie miejsc zapisania skanów w formie przycisków lub w formie listy

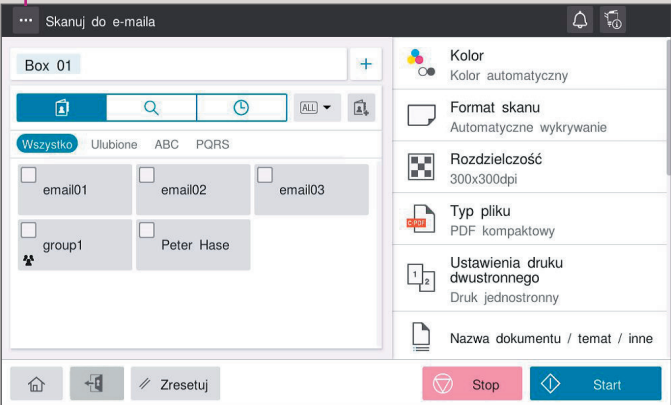

*Dostępne ustawienia zależą od konfiguracji systemu.

Ustawienie*	Opis
Kolor	Wybieranie trybu kolorów skanowania (Pełen kolor, Czerń i biel)
Format skanu	Określanie formatu oryginału
Rozdzielczość	Określanie rozdzielczości skanowania
Typ pliku	Określanie typu pliku, który będzie zapisany
Ustawienia druku dwustronnego	Określanie skanowania jednostronnego lub dwustronnego
Nazwa dokumentu / temat/inne	Zmienianie nazwy pliku, tematu e-maila lub treści wiadomości.
Osobny skan	Skanowanie dużej liczby oryginałów w kilku partiach / skanowanie oryginałów z wykorzystaniem zarówno automatycznego podajnika dokumentów, jak i szyby oryginału
Mieszany oryginał	Skanowanie oryginałów o różnych formatach
Usuwanie pustej strony	Pomijanie pustych stron
Ułożenie oryginału	Wybieranie kierunku ułożenia oryginału załadowanego do automatycznego podajnika dokumentów lub umieszczonego na szybie oryginału
Rodzaj oryginału	Wybieranie poziomu jakości obrazu oryginału
Zaczernienie	Regulowanie jasności skanu
Usuwanie tła	Regulowanie jasności tła (np. w przypadku oryginałów posiadających kolorowe tło)

Przesyłanie danych do kilku adresatów/korzystanie z książki adresowej

1. Włożyć oryginał.

2. Dotknąć **Skanuj do e-maila**, **Skanuj do skrzynki** lub **Skanuj do komputera**.


3. Wybrać zakładkę adresatów: .

4. Określić dwóch lub więcej adresatów. lub Określić grupę.

5. Dotknąć **OK**.

6. Dotknąć **Start**.

Plik zostanie przesłany.

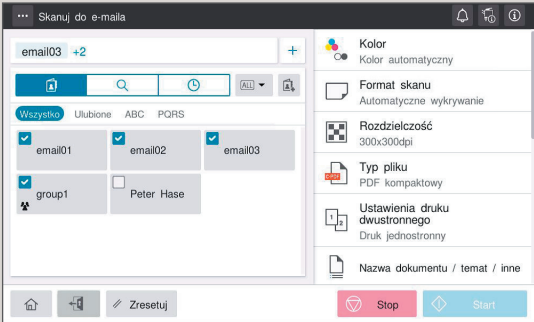




KONICA MINOLTA

bizhub 4751i/4051i

Wyszukiwanie adresata (książka adresowa)



- 1. Włożyć oryginał.
- 2. Dotknąć **Skanuj do e-maila**, **Skanuj do skrzynki** lub **Skanuj do komputera**.
- 3. Wybrać zakładkę wyszukiwania:
- 4. Wybrać **Wyszukiwanie nazwy**, **Wyszukiwanie adresu** lub **Wyszukaj numer skrzynki użytkownika**.

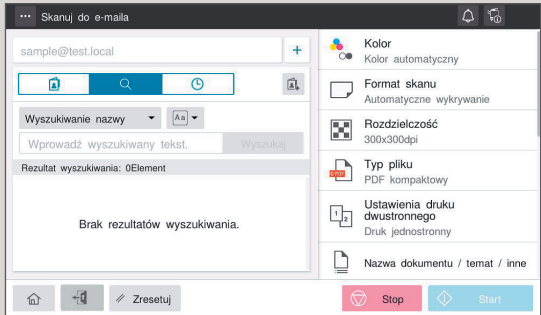


- 5. Wprowadzić wyszukiwaną frazę i dotknąć **Wyszukaj**.
- 6. Spośród rezultatów wyszukiwania określić docelowego adresata.
- 7. Dotknąć **Start**.
Plik zostanie przesłany.

Rejestrowanie adresata (książka adresowa)



- 1. W ekranie głównym dotknąć **Narzędzia**.
- 2. Dotknąć **Narzędzia > Zapisz adres > Książka adresowa**.
- 3. Dotknąć **Zarejestruj nowy**.
- 4. Wybrać typ adresata, jaki ma zostać zarejestrowany.

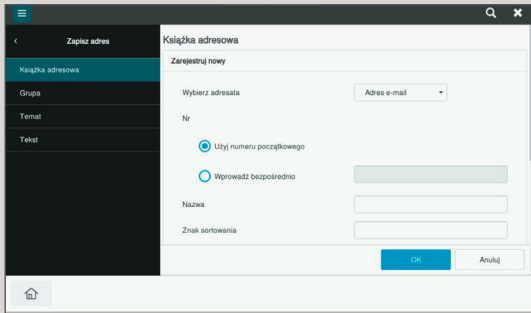


- 5. Wprowadzić informacje o adresacie i dotknąć **OK**.

Zapisywanie pliku w skrzynce użytkownika



- 1. Włożyć oryginał.
- 2. W ekranie głównym dotknąć **Skanuj do skrzynki**.
- 3. Wybrać żadaną skrzynkę użytkownika.

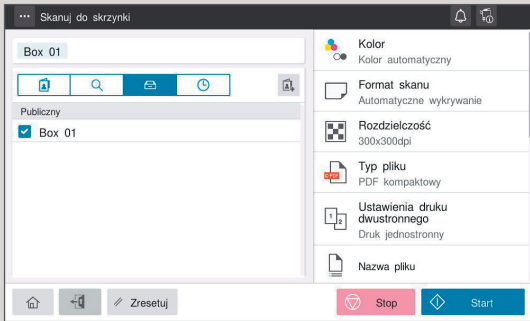


- 4. Określić ustawienia zależnie od potrzeb.
- 5. Dotknąć **Start**.
Plik zostanie zapisany.

Tworzenie skrzynki użytkownika



- 1. W ekranie głównym dotknąć **Narzędzia**.
- 2. Dotknąć **Narzędzia > Skrzynka użytkownika > Lista skrzynek użytkownika**.
- 3. Dotknąć **Zarejestruj nowy**.
- 4. Wprowadzić informacje o adresacie i dotknąć **OK**.

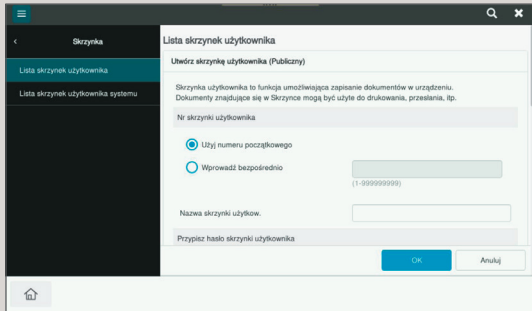


Drukowanie z pamięci USB




- 1. Włożyć oryginał.
- 2. Podłączyć urządzenie pamięci USB do portu USB.



- 3. W ekranie głównym dotknąć **Wydruk z pamięci USB**.
- 4. Wybrać żądany plik.

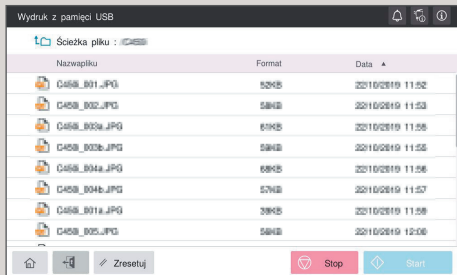

- 5. Określić ustawienia zależnie od potrzeb.

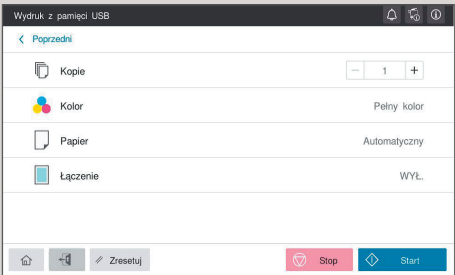


- 6. Dotknąć **Start**.
Plik zostanie wydrukowany.


Obsługa faksu – Wysyłanie faksu (wprowadzanie bezpośrednie)*



- 1. Włożyć oryginał.

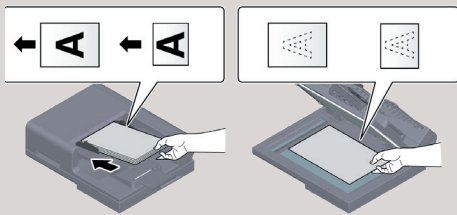


- 2. W ekranie głównym dotknąć **Faks**.

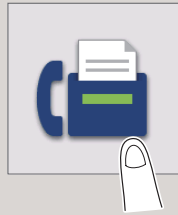

- 3. Dotknąć zakładkę wprowadzania bezpośredniego:

- 4. Wprowadzić numer faksu.

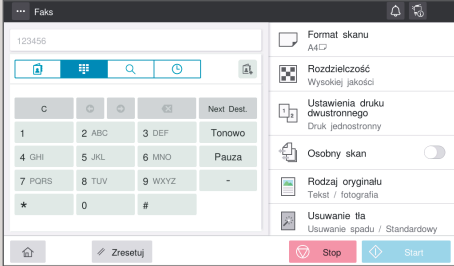

- 5. Dotknąć **OK**.
- 6. Określić ustawienia zależnie od potrzeb.
- 7. Dotknąć **Start**.



Plik zostanie przesłany.

* jedynie, gdy zainstalowany jest opcjonalny faks